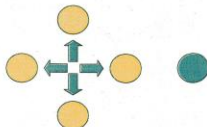


Boka tvättpass

- ▣ Flytta markören (den som blinkar) till BOKA
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Välj fintvätt, grovtvätt eller redskap med piltangenterna,
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Välj vilken dag och pass ni vill boka,
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Bekräfta med grön knapp

**Avboka tvättpass**


- ▣ Flytta markören (den som blinkar) till VISA / AVBOKA
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Välj vilken dag och pass ni vill avboka,
- ▣ Tryck på Grön knapp

**Visa egna bokningar**

- ▣ Flytta markören (den som blinkar) till VISA / AVBOKA
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Bläddra mellan dina bokningar med piltangenterna

**Visa alla bokningar**

- ▣ Flytta markören (den som blinkar) till BOKA
- ▣ Tryck på Grön knapp
- ▣ Välj T ex FINTVÄTT med piltangenterna
- L = Ledigt
- = Upptaget

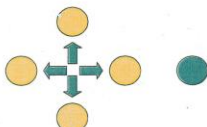**Öppna dörren**

- ▣ Flytta markören (den som blinkar) till ÖPPNA
- ▣ Tryck på Grön knapp

**OBS ! Om ni trycker fel**

Tryck på röd knapp tills Ni kommer till den meny
Ni vill börja om på



ONSDAG 19 NOVEMBER 2003 13:58


VAD SKALL GÖRAS ?

BOKA VISA / AVBOKA ÖPPNA

Låt markören stå vid boka, tryck på grön knapp



Flytta markören med piltangenterna

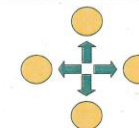

Röd knapp avbryter alltid aktuell bild



VÄLJ TVÄTTSTUGA

FINTVÄTT

GROVTVÄTT

Välj vad Ni vill boka (T ex. FINTVÄTT)



Tryck sedan på grön knapp



	19	20	21	22	23	24	25
PASS	ON	TO	FR	LÖ	SÖ	MÅ	TI
07:00-10:30	-	-	L	L	-	L	-
10:30-14:00	-	-	-	L	L	-	-

L = ledigt, - = Upptaget

Välj dag och datum med höger - västerpil



Välj pass med upp - ner pil



tryck sedan på grön knapp



FINTVÄTT: L

SÖNDAG 23 NOVEMBER 2003

PASS 1 : 07:00 - 10:30

ÖNSKAS BOKNING ?

Bekräfta bokningen med grön knapp JA, eller avbryt
avbryt med röd knapp



Utdelning av tvättmaskiner sker automatiskt, när Ni påbörjar passet